

HK683320FG

Downloaded from www.vandenborre.be

Gebruiksaanwijzing

Keramische
inductiekookplaat

Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige kwaliteit.

Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen. Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem te allen tijde raadplegen. Geef deze handleiding ook aan een eventuele toekomstige eigenaar van het apparaat.

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat.

INHOUD

VEILIGHEIDSINFORMATIE	2	Timer gebruiken	11
MONTAGE-INSTRUCTIES	4	STOP+GO	11
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT	6	Bedieningspaneel vergrendelen/ ontgrendelen	12
BEDIENINGSINSTRUCTIES	8	NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS	12
In- en uitgeschakeld	8	ONDERHOUD EN REINIGING	14
schakelt de oven uit	9	PROBLEMEN OPLOSSEN	14
Taalkeuze	9	MILIEUBESCHERMING	16
Temperatuurstelling	9	Verpakkingsmateriaal	16
Automatisch opwarmen	10		
Power Boost in- en uitschakelen	10		
Overbruggingsfunctie	11		

Wijzigingen voorbehouden



VEILIGHEIDSINFORMATIE



Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst deze handleiding aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren. Bewaar deze instructies altijd bij het apparaat, zelfs wanneer u deze verplaatst of verkoopt. Gebruikers moeten volledig op de hoogte zijn van de bediening en veiligheidsfuncties van het apparaat.

Algemene veiligheid



WAARSCHUWING!

Mensen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis mogen dit apparaat niet gebruiken. Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Veiligheid kinderen

- Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik door volwassenen. Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen.

- Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Gevaar voor verstikking.
- Houd kinderen uit de buurt van het apparaat als het aan staat.



WAARSCHUWING!

Om te voorkomen dat kleine kinderen of dieren per ongeluk het apparaat inschakelen, adviseren wij de kinderbeveiliging te activeren.

Veiligheid tijdens het gebruik

- Verwijder al het verpakkingsmateriaal, stickers en folie van het apparaat, voordat u het in gebruik neemt.
- Schakel de kookzones na ieder gebruik uit.
- Gevaar voor brandwonden! Leg geen metalen voorwerpen, zoals bestek of deksels op de kookplaat; deze kunnen zeer heet worden.
- Gebruikers met geïmplanteerde pacemakers moeten hun bovenlichaam op een afstand van ten minste 30 cm van ingeschakelde inductiekookzones houden.



WAARSCHUWING!

Brandgevaar! Oververhitte vetten en oliën kunnen snel in brand vliegen.

Gebruik conform de voorschriften

- Controleer het apparaat altijd tijdens gebruik.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik!
- Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad of aanrecht.
- Zet geen heet kookgerei op het bedieningspaneel om schade aan de elektronische voorziening te voorkomen.
- Plaats geen brandbare vloeistoffen, licht ontvlambare materialen of voorwerpen die kunnen smelten (bijv. plastic folie, plastic, aluminium) op of in de buurt van het apparaat.
- Pas op als u het apparaat aansluit in de buurt van een stopcontact. Voorkom contact tussen elektrische verbindingen en het apparaat of heet kookgerei. Voorkom dat elektrische verbindingen verstrikt raken.

Voorkoming van beschadiging van het apparaat

- Het glaskeramische oppervlak kan beschadigd raken als er voorwerpen op vallen.
- Kookgerei dat gemaakt is van gietijzer, aluminium of met beschadigde bodems, kunnen krassen veroorzaken op de glaskeramische plaat als deze over het oppervlak worden geschoven.
- Laat kookgerei niet droogkoken, om schade aan het kookgerei en het glaskeramische oppervlak te voorkomen.
- Gebruik de kookzones niet met lege pannen of zonder pannen erop.
- Leg nooit aluminiumfolie over welk deel van het apparaat ook.
- Zet geen heet kookgerei op het display, ook wanneer het apparaat uit is. Gevaar voor verkleuring of beschadiging van het display. Er klinkt een geluid als er kookgerei op het display staat.
- De ventilatieruimte van 5 mm tussen het werkblad en de voorzijde van het onderliggende apparaat mag niet worden afgedekt.



WAARSCHUWING!

Als er een scheur in het oppervlak zit, haalt u de stekker uit het stopcontact om elektrische schokken te voorkomen.

MONTAGE-INSTRUCTIES



Noteer vóór het installeren de volgende gegevens van het typeplaatje:

- Modelbeschrijving (model).....
- Productnummer (prod. nr.)
- Serienummer (ser. nr.)

Het typeplaatje van het apparaat bevindt zich aan de onderkant van de behuizing.

Modell HK683320F-G	Prod.Nr. 949 593 301 00
Typ 58 GAD C4 AU	220-240 V 50-60-Hz
Made in Germany	Ser.Nr. 7,4 kW
AEG-ELECTROLUX	

Veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING!

Lees deze zorgvuldig!

Controleer of het apparaat niet beschadigd is tijdens het transport. Sluit een beschadigd apparaat niet aan. Neem indien nodig contact op met de leverancier.

Alleen een geautoriseerde onderhoudstechnicus kan dit apparaat installeren, aansluiten of repareren. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.

Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in geschikte inbouwunits of werkbladen die aan de normen voldoen.

Verander de specificaties van dit product niet en wijzig het niet. Gevaar voor letsel en schade aan het apparaat.

De wetten, voorschriften, richtlijnen en normen die van kracht zijn in het land waar het apparaat wordt gebruikt dienen in acht genomen te worden (veiligheidsvoorschriften, correcte recycling overeenkomstig de voorschriften, veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektrische installaties, enz.)!

Houd de minimumafstanden naar andere apparaten en units in acht!

Tijdens de installatie moet een antistootbescherming zijn aangebracht, bijv. lades mogen alleen worden aangebracht als er onder het apparaat een beschermende vloer aanwezig is!

De uitgezaagde oppervlakken van het werkblad moeten beschermd worden tegen vocht met een geschikte afdichting!

Het juiste afdichtmiddel moet worden gebruikt om de opening tussen het apparaat en het werkblad af te dichten!

Bescherm de onderkant van het apparaat tegen stoom en vocht, bijv. van een afwasmachine of oven!

Installeer het apparaat niet naast deuren of onder ramen! Anders kan het hete kookgerei van de kookplaat worden gestoten, als de deuren of ramen worden geopend.



WAARSCHUWING!

Risico van verwonding door elektrische stroom. Volg de instructies voor de elektrische aansluitingen nauwkeurig op.







- De netaansluiting staat onder stroom.
- Schakel de stroomtoevoer naar de netaansluiting uit.
- Garandeer de bescherming tegen aanraking door een vakkundige inbouw.
- Loszittende en onvakkundig aangebrachte stekkerverbindingen kunnen oververhitting van de aansluiting veroorzaken.

- Laat de klemaansluitingen correct installeren door een gekwalificeerde electricien.
- Zorg ervoor dat het snoer niet wordt belast door trekken.
- In het geval van een eenfase- of tweefase-aansluiting, moet het geschikte netsnoer van het type H05BB-F T_{max} 90°C (of hoger) worden gebruikt.
- Vervang een voedingskabel door een speciale kabel (type H05BB-F T_{max} 90°C; of hoger).
Neem contact op met onze serviceafdeling.

Er moet een voorziening in de elektrische installatie aanwezig zijn die het mogelijk maakt om het apparaat los te koppelen van alle polen van de netvoeding, met een contactopening van minstens 3 mm.


U dient te beschikken over de juiste scheidingsvoorzieningen: stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekstrips en contacten.

Montage

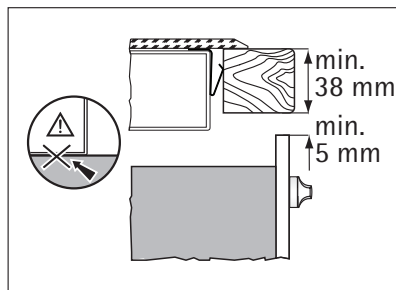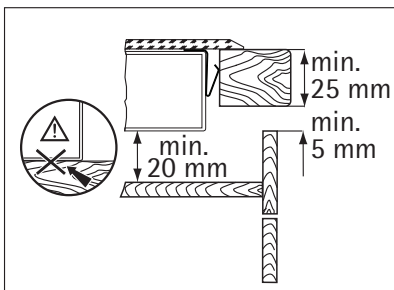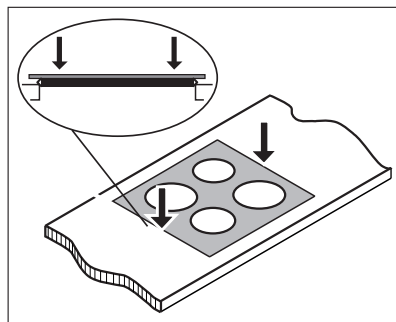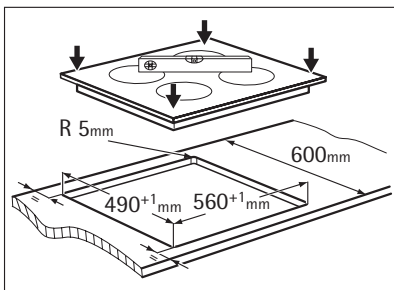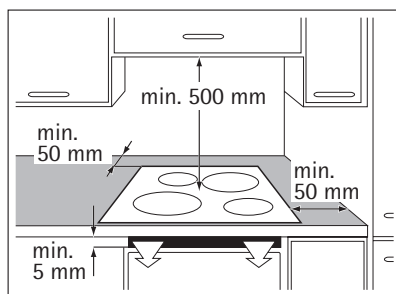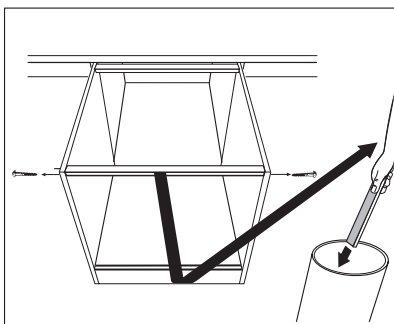




Als u een beveiligingsdoos gebruikt (extra toebehoren), dan zijn de ventilatieruimte voor van 5 mm en de beschermmat onder het apparaat niet nodig.

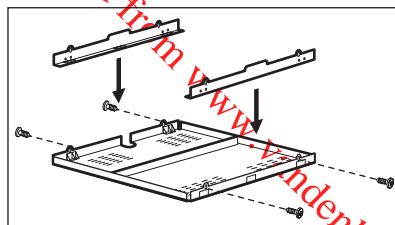


BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

Indeling kookplaat

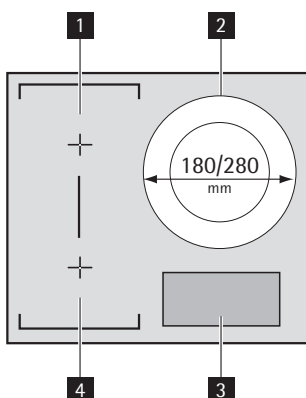

- 1** Inductiekookzone 2300 W met vermogensfunctie 3200 W
- 2** Tweekrings inductiekookzone 1800/2800 W met vermogensfunctie 3500/3700 W
- 3** Bedieningspaneel
- 4** Inductiekookzone 2300 W met vermogensfunctie 3200 W

Indeling bedieningspaneel

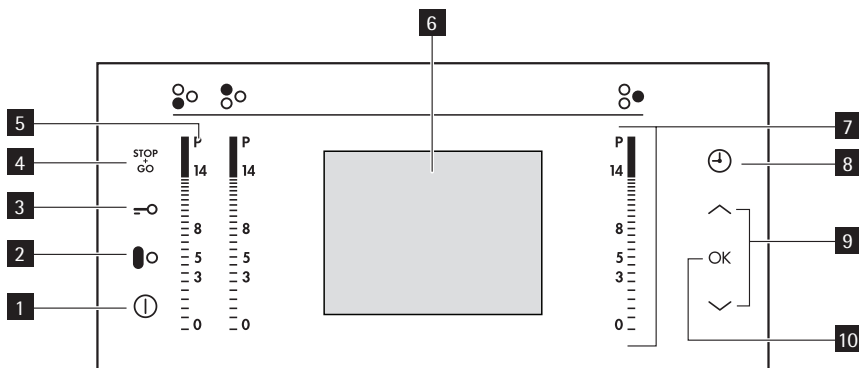


Gebruik de sensorvelden om het apparaat te bedienen. Displays, indicatielampjes en geluiden tonen welke functies worden gebruikt.

	Sensorveld	Functie
1	①	de kookplaat in- en uitschakelen
2	⏻	schakelt de overbruggingsfunctie in en uit
3	🔑	schakelt de toetsblokkering of het kinderslot in en uit
4	STOP GO	schakelt in en uit STOP+GO
5	P	activeert Power Boost
6	het display	toont de actieve functies
7	de bedieningsstrip	Bedieningsknop brander
8	🕒	selecteert de timer (Automatische teller , Stroom-uit klok , Kookwekker)
9	^ / v	selecteer de instellingen
10	OK	bevestigt de instelling



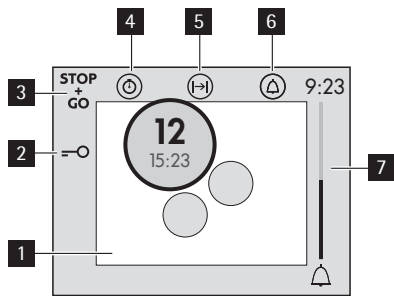


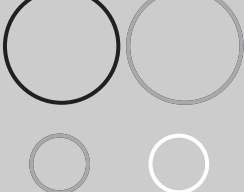
Display

Berichten in het display en geluiden tonen welke functies worden gebruikt.



- 1 De kookzones
- 2 De toetsbeveiliging is ingeschakeld
- 3 STOP GO functie is ingeschakeld
- 4 Automatische teller
- 5 Stroom-uit klok
- 6 Kookwekker
- 7 Kookwekker controlelampje

De kookzone in het display	Beschrijving
	De kookzone wordt gebruikt. Boven: temperatuurinstelling, onder: de Timer.
	Warmhouden / Stop+Go functie is ingeschakeld

De kookzone in het display	Beschrijving
	Power Boost is ingeschakeld
	Power Boost werkt
	Zone in instelling
	Er staat geen kookgerei op de kookzone
	De automatische opwarmfunctie werkt
	OptiHeat Control . De kookzone is uitgeschakeld. Afmetingen en kleuren geven de restwarmte aan : <ul style="list-style-type: none"> • Groot, rood - kookt nog • Groot, helder rood - houdt warm • Klein, helder rood - nog warm • Klein, wit - kookzone is afgekoeld

Restwarmte



WAARSCHUWING!

Na kooksessie is de kookzone nog heet. Gevaar voor brandwonden!

De inductiekookzones creëren de voor het koken benodigde warmte direct onder in het kookgerei zelf. Het keramische glas wordt opgewarmd door de restwarmte van het kookgerei.

BEDIENINGSINSTRUCTIES

In- en uitgeschakeld

Raak  gedurende 1 seconde aan om het apparaat in- en uit te schakelen.

schakelt de oven uit

De functie schakelt de kookplaat automatisch uit als:

- alle kookzones zijn uitgeschakeld.
- u de kookstand niet hebt ingesteld nadat u de kookplaat hebt ingeschakeld.
- u een of meer sensorvelden door voorwerpen hebt bedekt (een pan, doeken, enz.) langer dan 10 seconden. Het geluid blijft klinken totdat u het voorwerp hebt weggenomen.
- de kookplaat raakt oververhit (bijv. wanneer een pan droogkookt). Voordat u de kookplaat opnieuw gebruikt moet de kookzone zijn afgekoeld.
- u gebruikt ongeschikt kookgerei. ? gaat branden en na 2 minuten schakelt de kookzone automatisch uit.
- u hebt een kookzone niet uitgeschakeld of hebt de kookstand niet gewijzigd. Na enige tijd wordt de kookplaat uitgeschakeld. Zie tabel.

Automatische uitschakeltijden


Temperatuurinstelling	1-3	4-6	7-8	9-14
Wordt uitgeschakeld na	6 uur	5 uur	4 uur	1,5 uur

Taalkeuze


Om de taal te wijzigen start u het apparaat met ① en selecteert u vervolgens **OK**. Selecteer met de pijlen in het menu Taal. Druk op **OK** om te bevestigen. Op het display wordt een lijst met talen weergegeven. Raak \wedge aan, of druk op \vee om de taal in te stellen. Druk op **OK** om te bevestigen.

Temperatuurinstelling

Raak de bedieningsstrip daar aan waar de gewenste kookstand zich bevindt. Stel deze indien gewenst hoger of lager in. Laat niet los voordat de juiste kookstand is bereikt. Het display toont de kookstand en de teller start.

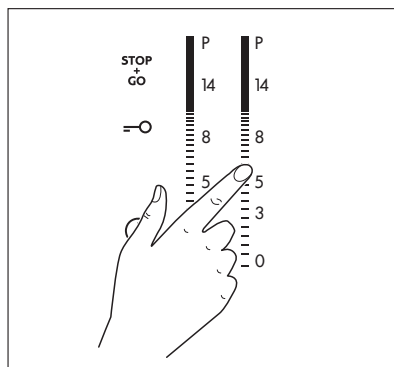

Automatisch opwarmen

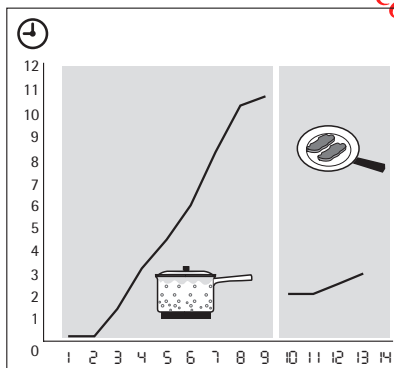

U kunt de gewenste kookstand sneller verkrijgen als u de functie Automatisch opwarmen inschakelt. Deze functie schakelt even de hoogste kookstand in (zie grafiek) en verlaagt dan naar de gewenste kookstand.

De functie Automatisch opwarmen starten voor een kookzone:

1. Druk op **P** (**P** in de cirkel verschijnt op de display).
2. Raak onmiddellijk de gewenste kookstand aan. Na 3 seconden **Een** in de cirkel verschijnt op de display.

Wijzig de kookstand om de functie te stoppen.

Power Boost in- en uitschakelen

Power Boost zorgt voor extra vermogen naar de inductiekookzones. Power Boost wordt maximaal 10 minuten geactiveerd. Daarna wordt de inductiekookzone automatisch teruggeschakeld naar de vorige of hoogste kookstand.

Om in te schakelen raakt u **P** aan. **P** in de cirkel gaat branden. Naarmate de zone heter wordt, verandert de kleur van de cirkel.


Raak een kookstand aan (1-14) om uit te schakelen.

Power Boost van de tweekringskookzone

Power Boost van de binnenste ring start, wanneer het apparaat registreert dat de pan kleiner is dan de binnenste ring. Power Boost van de tweekringskookzone start, wanneer het apparaat registreert dat de pan groter is dan de binnenste ring.

Vermogensbeheer

Het vermogensbeheer verdeelt het vermogen tussen twee kookzones die als een paar samenwerken (zie afbeelding). Power Boost zorgt voor een maximaal vermogen voor één kookzone in het kookpaar en verlaagt automatisch de tweede kookzone tot een lager vermogen. Het display voor de verlaagde zone wisselt.

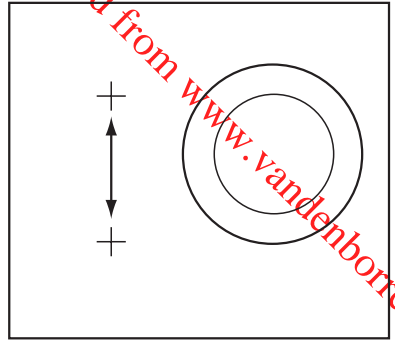

Overbruggingsfunctie

Via de overbruggingsfunctie worden de twee kookzones links verbonden voor gecombineerde werking.

Stel eerst de kookstand voor een van de kookzones links in.

Om de overbruggingsfunctie te starten raakt u aan. Om de kookstand in te stellen of te wijzigen raakt u een van de bedieningsstrips links aan.

Om de overbruggingsfunctie te stoppen raakt u aan. De kookzones werken onafhankelijk van elkaar.

Timer gebruiken

Er zijn 3 timerfuncties: Automatische teller, Stroom-uit klok en Kookwekker. Om de timerfunctie te selecteren blijven aanraken totdat het lampje van een vereiste functie gaat branden.

Automatische teller

Gebruik deze functie om te controleren hoe lang de kookzone wordt gebruikt. Gaat automatisch aan en blijft aan onder de kookstand in de kookzone op het display.

- **Om** de Automatische teller te resetten raakt u aan om Automatische teller . Selecteer daarna de kookzone uit de lijst met pijlen en raak **OK** aan om te bevestigen.

Stroom-uit klok

Gebruik de Stroom-uit klok om in te stellen hoe lang de kookzone moet werken.

Raak tweemaal aan voor Stroom-uit klok. Selecteer daarna de kookzone uit de lijst met pijlen en raak **OK** aan om te bevestigen. Stel de tijd in met de pijlen. Wanneer de tijd is verstreken, schakelt de zone zichzelf uit.


- **Geluid uitschakelen:** raak aan

Kookwekker


Raak driemaal aan voor Kookwekker. Stel de tijd in met de pijlen. Het Kookwekker controlelampje gaat branden. Als de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal.

STOP+GO

De functie stelt alle kookzones in actief zijn op Warmhouden instelling. vergrendelt de bedieningsstrips.

- **Raak ^{STOP} aan om** deze functie te starten. Het symbool  gaat branden in de cirkel van de actieve kookzone. Wanneer er geen zones actief zijn, toont het display het bericht over de functie.
- **Raak ^{STOP} aan om** deze functie te stoppen. De eerder ingestelde kookstand gaat branden.

Bedieningspaneel vergrendelen/ontgrendelen

U kunt het bedieningspaneel vergrendelen, maar niet  Hiermee wordt voorkomen dat de kookstand tijdens een kooksessie per ongeluk wordt veranderd.

Raak het symbool  aan. Het symbool  gaat branden.

De timer wordt nog steeds gebruikt.

Raak het symbool  aan om deze functie uit te schakelen.

Als u het apparaat uitschakelt, schakelt u ook deze functie uit.

NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS



Zet kookgerei op de kruismarkering van de kookzone. Bedek de kruismarkering volledig. Het magnetische deel van de bodem van het kookgerei moet minimaal 120 mm bedragen. Inductiekookzones passen zich automatisch aan de grootte van de bodem van het kookgerei aan. Voor groot kookgerei kunt u twee kookzones gelijktijdig gebruiken.

Kookgerei voor inductiekookzones



Bij inductiekoken wekt een krachtig elektromagnetisch veld een vrijwel onmiddellijke warmte in het kookgerei op.

Kookmaterialen

- **geschikt:** gietijzer, staal, geëmailleerd staal, roestvrij staal, een meerlaags bodem (door de fabrikant specifiek gekenmerkt als geschikt).
- **niet geschikt:** aluminium, koper, messing, glas, keramiek, porselein.

Kookgerei is geschikt voor een inductiekookplaat als ...

- ... een beetje water op de hoogste kookstand binnen korte tijd wordt verwarmd..
- ... een magneet vast blijft zitten aan de bodem van het kookgerei.



De **bodem van het kookgerei** moet zo dik en vlak mogelijk zijn.

Afmetingen kookgerei : Inductiekookzones passen zich automatisch aan de grootte van de bodem van het kookgerei aan. Het magnetische deel van de bodem van het kookgerei moet echter een minimale diameter hebben van ca. $\frac{3}{4}$ van de grootte van de kookzones.

Geluiden tijdens de werking

Als u een van de volgende geluiden hoort

- krakend geluid: kookgerei is vervaardigd uit verschillende materialen (sandwichconstructie).
- fluiten: u gebruikt een of meer kookzones op hoog vermogen, en het kookgerei is gemaakt van verschillende materialen (sandwichconstructie).
- zoemen: u kookt op hoog vermogen.
- tikken: er vinden elektrische schakelprocessen plaats.
- sissen, zoemen: de ventilator is aan.

De geluiden zijn normaal en geven geen defecten aan.

Energie besparen



- Doe indien mogelijk altijd een deksel op de pan.
- Zet de pan op de kookzone voordat u deze inschakelt.

Öko Timer (Eco-timer)



Om energie te besparen schakelt het verwarmingselement van de kookzone zichzelf eerder uit dan het signaal van de timer met aftelfunctie klinkt. De verwarmingstijdreductie wordt bepaald door het kookniveau en de kooktijd.

Voorbeelden van kooktoepassingen

De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn.

Tem- pera- tuurin- stel- ling	Gebruik om:	Tijdstip	Tips
1	Bereide gerechten warmhouden	naar be- hoefte	Afdekken
1-3	Hollandaise saus, smelten: boter, cho- colade, gelatine	5-25 min	Tussendoor mengen
1-3	Stollen: luchtige omeletten, gebakken eieren	10-40 min	Met deksel bereiden
3-5	Zachtjes aan de kook brengen van rijst en gerechten op melkbasis Reeds berei- de gerechten opwarmen	25-50 min	Voeg minstens tweemaal zoveel vloeistof toe als rijst, melkgerechten tijdens het bereiden tussendoor roeren
5-7	Groenten stomen, vis smoren vlees	20-45 min	Voeg een paar eetlepels vocht toe
7-9	Aardappelen stomen	20-60 min	Gebruik max. ¼ l water voor 750 g aardappelen
7-9	Bereiden van grotere hoeveelheden voedsel, stoofschotels en soepen	60-150 min	Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten
9-12	Licht gebraden: kalfsoester, kalfs cor- donbleu, koteletten, rissoles, worstjes, lever, roux, eieren, pannenkoeken, do- nuts	naar be- hoefte	Halverwege de bereidingstijd om- draaien
12-13	Door-en-door gebraden, opgebakken aardappelen, lendenbiefstukken, steaks	5-15 min	Halverwege de bereidingstijd om- draaien
14	Aan de kook brengen van grotere hoeveelheden water, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van patates frites		

De Powerfunctie is geschikt voor het verwarmen van grote hoeveelheden water.

Informatie over acrylamide



Volgens recente wetenschappelijke informatie kan het intensief bruinen van levensmiddelen (met name in producten die zetmeel bevatten), een gezondheidsrisico vormen tengevolge van acrylamides. Om die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen gaar te laten worden en de gerechten niet te veel te brúnen.

ONDERHOUD EN REINIGING

Reinig het apparaat na elk gebruik.
Gebruik altijd kookgerei met een schone bodem.



WAARSCHUWING!

Scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen beschadigen het apparaat. Het reinigen van het apparaat met een stoomstraal- of hogedrukreiniger is om veiligheidsredenen **verboden**.



Krassen of donkere vlekken in de glaskeramik hebben geen invloed op de werking van het apparaat.

Verwijderen van vuil:

- **Verwijder direct:** gesmolten plastic, gesmolten folie en suikerhoudende gerechten. Gebruik een speciale schraper voor de glazen keramische plaat. Plaats een schraper schuin op de glazen keramische plaat en verwijder resten door het blad over het oppervlak te schuiven.
- **Schakel het apparaat uit en laat het afkoelen** voordat u het schoonmaakt: kalk- en waterkringen, vetspatten en metaalachtig glanzende verkleuringen. Gebruik een speciaal schoonmaakmiddel voor glaskeramik of roestvrij staal.
- Reinig het apparaat met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel.
- Wrijf het apparaat ten slotte **droog met een schone doek**.

PROBLEMEN OPLOSSEN


Storing	Mogelijke oorzaak en oplossing
U kunt het apparaat niet inschakelen of gebruiken.	<ul style="list-style-type: none"> De kinderbeveiliging of de toetsblokkering of Stop+Go is actief. Schakel de functie uit. Zie het hoofdstuk "Bediening van het apparaat". Automatische veiligheidsuitschakeling actief is. Verwijder voorwerpen van het bedieningspaneel. Schakel het apparaat opnieuw in. Er zijn 2 of meer sensorvelden tegelijk aangeraakt. Raak slechts één sensorveld tegelijk aan. Start the appliance again and set the heat setting within 10 seconds. Er staat water op het bedieningsveld of het veld is met vet-spatten bedekt. Bedieningsveld afnemen

Storing	Mogelijke oorzaak en oplossing
U kunt de kookstand niet wijzigen of de kookzone uitschakelen.	Er staat water op het bedieningsveld of het veld is met vetspatten bedekt. Bedieningsveld afnemen
Temperatuurinstelling wisselt	Het vermogensbeheer is actief. Zie hoofdstuk Vermogensbeheer.
Er klinkt een geluid als het apparaat is uitgeschakeld.	Een of meer sensorvelden zijn bedekt. Maak de sensorvelden vrij.
Er klinkt een geluid en het apparaat schakelt zichzelf uit.	U hebt een of meer sensorvelden afgedekt gedurende meer dan 10 seconden. Maak de sensorvelden vrij.
Er klinkt een geluid en het apparaat wordt in- en uitgeschakeld. Na 5 seconden klinken er een of meer geluiden.	U hebt ❶ afgedekt. Maak het sensorveld vrij.
De restwarmte-indicatie wijzigt de kleur niet.	De kookzone is niet heet omdat deze slechts kort was ingeschakeld. Als de kookzone heet moet zijn, neem dan contact op met de Klantenservice.
De achtergrondverlichting is aan maar het contrast van het display is slecht	Het hete kookgerei heeft het display bedekt. Verwijder voorwerpen en laat het apparaat afkoelen. Neem contact op met de klantenservice wanneer het contrast niet herstelt.
II en tekst gaan branden	<ul style="list-style-type: none"> • Automatische uitschakeling wordt gebruikt. Schakel het apparaat uit en start het opnieuw.
? gaat branden	<ul style="list-style-type: none"> • Ongeschikt kookgerei. Gebruik geschikt kookgerei. • Geen pan op de kookzone. Zet kookgerei op de kookzone. • De diameter van de bodem van het kookgerei is te klein voor de kookzone. Verplaats kookgerei naar een kleinere kookzone.
E gaat branden.	Het apparaat bevat een fout. Maak het apparaat enige tijd los van de stroomvoorziening. Maak de zekering los van de stroomvoorziening in huis. Sluit opnieuw aan. Als E opnieuw gaat branden, neem dan contact op met de klantenservice.
E4 gaat branden	Het apparaat bevat een fout omdat het kookgerei droogkookt, of u gebruikt ongeschikt kookgerei. Oververhittingsbeveiliging van de kookzone ingeschakeld. Automatische uitschakeling wordt gebruikt. Het apparaat uitschakelen. Verwijder het hete kookgerei. Schakel de kookzone na ongeveer 30 seconden weer in. Foutmelding zou moeten verdwijnen, restwarmte-indicatie kan blijven staan. Laat het kookgerei afkoelen en controleer het aan de hand van het hoofdstuk "Kookgerei voor de inductiekookzone".

Als u door het volgen van de bovenstaande suggesties het probleem niet kunt oplossen, dient u contact op te nemen met uw vakhandelaar of de klantenservice. Geef de gegevens door van het typeplaatje, een driecijferige code voor de glaskeramische plaat (bevindt zich op de hoek van de kookplaat) en de foutmelding die wordt weergegeven.

Bij foutieve bediening van het apparaat wordt het bezoek van de technicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. De instructies over de klantenservice en de garantiebepalingen vindt u in het garantieboekje.

MILIEUBESCHERMING

Het symbool  op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Verpakkingsmateriaal



De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en herbruikbaar. De kunststof onderdelen zijn gemarkeerd, bijv.: >PE<, >PS<, etc. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de juiste afvalcontainer bij uw plaatselijke afvalverwerkingsdienst.



www.aeg-electrolux.com/shop



Downloaded from www.vandenborre.be